

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中に を押し、 睡眠時間の設定をする。

● 押すごとに 1 時間きざみで設定できます。(1~12時間)

取り消したいとき

取消を押す。

●もとの運転モードに戻ります。


- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- ◆ 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から 設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)
 終了後はもとの運転モードに戻ります。

お願い


次のような場合には、再設定をして ください。

(設定した時間がリセットされます。)

- 電源プラグをコンセントから 抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーを切ったとき
- ブレーカーが作動したとき
- ・リモコンの電池を交換したとき

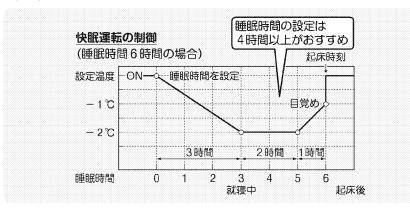

洗濯物をお部屋で乾かす

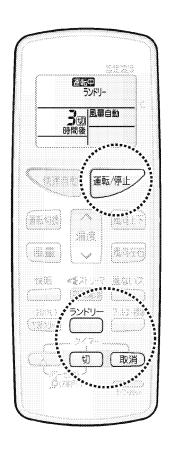



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

)を押す。

- 洗濯物に風があたるように、 風向を調節してください。 ▶11ペーシ
- 温度、風量は変えられません。




■ 運転時間を変えたいとき


切った押す。

● 押すごとに 1 時間きざみで設定できます。 (1~12時間)



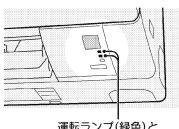

運転ランプ(緑色)と タイマーランプ(橙色)



または

|
基本/停止



・「取消」のどちらかを押す。

運転ランプとタイマーランプが消灯します。

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、快眠、切 タイマーは解除されます。

お願い

●室内ユニットの吸込口、吹出口に 洗濯物をかけないでください。能力 低下や故障の原因になることがあり ます。

ランドリー道施しついて

- 室内、屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度 になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内、屋外の温度、湿度によっては十分に 乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓 や壁に結露することがあります。

パワーセレクト 初期設定[切]

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※除湿・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内 (各機種の運転電流値 →35ペーシ)


(入)を約2秒間押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- リモコンに 点が表示されます。

NDAOS

切りを約2秒間押す。

「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

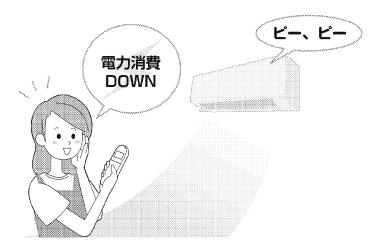


お知らせ

● パワーセレクト「入」のときにリモコン の信号を受信すると、運転ランプと タイマーランプが点滅します。

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- ●能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

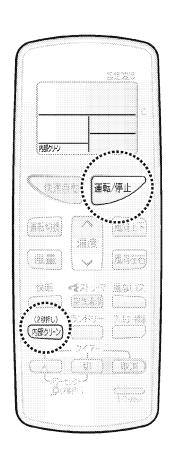

除湿、冷房運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビや ニオイが発生する原因になります。内部クリーン運転で エアコン内部を乾燥させることをおすすめします。



自動内部クリーン 初期設定的

「入」に設定すると、除湿、冷房運転の停止後、毎回自動でエアコン内部 を乾燥させる運転を行います。

自動内部クリーン「入」に設定する

(2 秒押し)

運転中に(トチョウリーン)を約2秒間押す。

リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。



(28月じ) 設定を取り消すときはもう一度 (内部ケリーン) を約2秒間押す。

・リモコン表示部の内部クリーンが消灯します。

手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。


(2秒押し)

停止中に (内間がり) を約2秒間押す。

● リモコン表示部に内部クリーンが2回点滅した後、 通常表示に戻ります。



■ 内部クリーン運転中

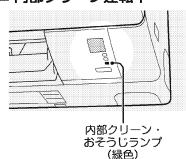

RP70\$HJJHJE


運転/停止

を2回押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

内部グリー ノーフロー

● 内部クリーン運転の流れ

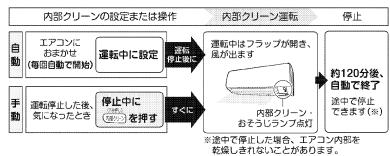


● 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに 合わないことがあります。

- ▼ ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- 快適自動運転停止後も、運転モードが除湿、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

お願い

 内部クリーン・おそうじランプが点滅 するときは、ダストボックスをお手入 れし、おそうじサインをリセットして ください。
 ▶24, 25ページ

フィルターを掃除する

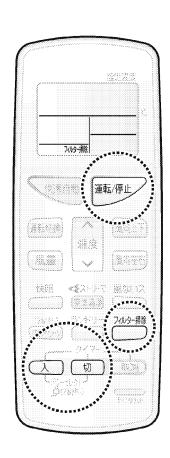

を約2秒以上長押ししながら

エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

入しを押す。



- リモコン表示部にフィルター掃除が表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。

ン/ルタ-/
課 設定を取り消すときはもう一度 を約2秒以上 長押ししながら 切 を押す。

・リモコン表示部のフィルター掃除が消灯します。


汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中に を押す。

● リモコン表示部にフィルター掃除が2回点滅した後、 通常表示に戻ります。



■ フィルター掃除運転中

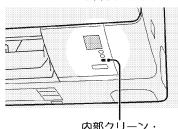

内部クリーン・ おそうじランプ (緑色)

絵画を裏目したりとき

運転/停止

を2回押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について)

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 ▶21ペーシ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- フィルター自動掃除「切」の場合、**フィルター掃除運転を毎日行わないと**フィルター のゴミが取りきれない場合があります。
- 内部クリーン・おそうじランプについて

	フィルター自動掃除 「入」	消灯*1 *2
	フィルター自動掃除 「切」	消灯*2
エアコン 停止中	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

- ※ 1 … 24時間以上運転を続け てフィルター自動掃除 に切り換わったとき、 内部クリーン・おそう じランプは点灯します。 ※ 2 … 自動内のカリーン設定
- | ※ 2 …自動内部クリーノ設定 | 入」のとき、点灯します。


お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。
 ▶24,25ページ

お手入れのしかた

·<u>/</u>/ 注意


お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

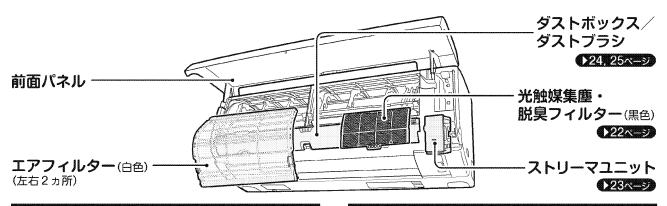

前面パネル

汚れが気になるときに ふき取り


● 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。



室内ユニット

汚れが気になるときに ふき取り

◆ やわらかい布でからぶきする。




前面パネルの取外し

- 🇥 注意 -

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて 操作する。
- 看源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 2 前面パネルの両側に指をかけて、 前面パネルが止まる位置まで開ける。




3 前面パネルをさらに開きながら左側へ スライドし、手前に引いて左側の回転軸を 外す。同様に右側の軸も外す。

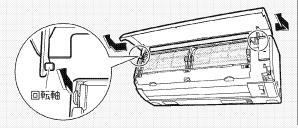


前面パネルの取付け

前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

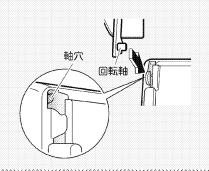

夕 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。



前面パネルが、確実に取り付けられていることを 確認してください。